

Инструкция по монтажу водосточной системы

Шаг 1

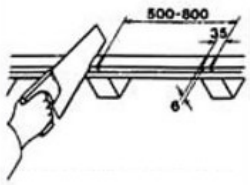


Для установки крюков желоба вырезаем в лобовой доске углубления нужного размера.

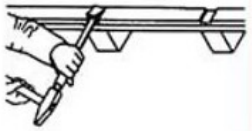


Стамеской выбираем углубление глубиной 6 мм и зачищаем его.

Шаг 2

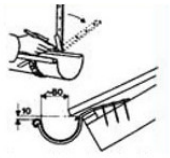

Отмечаем на крюке место предполагаемого изгиба. Проверяем расстояние между задним изгибом и концом крюка.

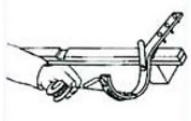


К самому высокому крюку привязываем конец шнура и натягиваем шнур вдоль свеса.

Шаг 3

Проверяем, что последний крюк установлен по уровню, и отсчитываем уклон от горизонтального положения.

Второй шнур закрепляем на отогнутой пластине или выступе удлинения крюка (для выравнивания остальных крюков).

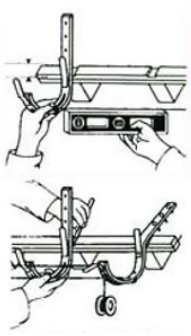


Шаг 4



Согнутые крюки выравниваем по двум шнурам и крепим шурупами 80/5.


Для установки заглушки профилируем конец желоба.

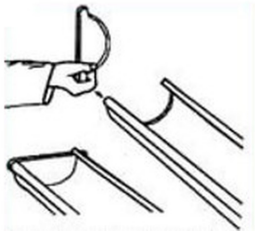

Шаг 5

Заглушку насаживаем на конец желоба резиновым или деревянным молотком в направлении от наружного загиба к внутреннему.


Прочное и водонепроницаемое соединение получается благодаря точной отбортовке края желоба и склеиванию клеем для металла.

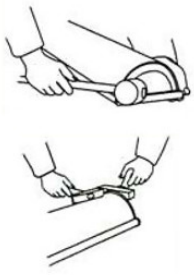


Шаг 6

Сливное отверстие диаметром 110 мм (для трубы 100) размечаем по шаблону и пропиливаем контур ножовкой по металлу.


Само отверстие вырезаем ножницами по металлу.

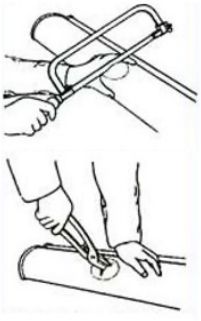

Шаг 7

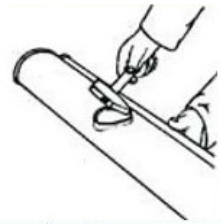


Острый край отверстия отгибаем наружу.

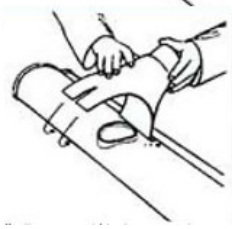

Манжету воронки вставляем в желоб и загибаем её заднюю часть к желобу.


Шаг 8

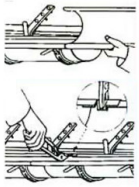


На нижний желоб наносим клей для желобов. Желоба соединяем так: вставляем наружные загибы друг в друга на 10–15 см, затем поворачиваем желоба в правильное положение.

Усиливаем соединение, прижимая задние загибы желобов друг к другу.

Шаг 9

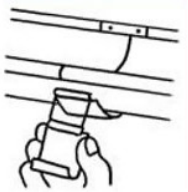

Совмещаем желоба и устанавливаем на стык соединитель.

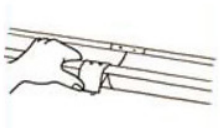


Затем закрепляем подвижный конец и, чтобы соединение не раскрылось, загибаем поверх него специальную металлическую пластину.

Шаг 10

Желоба в крюках выравниваем по краю крюка. Металлические язычки крюков загибаем к внутренней стороне желоба.


Таким же образом крепим угловой элемент желоба.

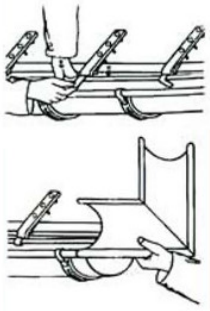

Шаг 11

В сливное отверстие устанавливаем сетку.

Хомуты водосточных труб со штырём забиваем молотком, вставляя штырь в дюбель с квадратным отверстием.

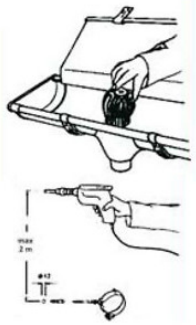

Шаг 12

Воронку желоба соединяем с водосточной трубой с помощью двух колен подходящего угла и соединительной трубы.

Для соединения колен с воронкой и водосточными трубами можно использовать заклёпки.

